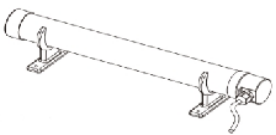



VARMERRØR INSTRUKTIONSVEJLEDNING

Billed	Model	Funktion
	1102150 1102152 1102154	basismodel, med termisk afbrydelse.
	1102140 1102141 1102142 1102143	med strømindikator, med justerbar termostat, med termisk afbrydelse.

DU BØR LÆSE MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG, OG OPBEVAR MANUALEN GODT.

1. Sikkerhedsbestemmelser

- Ved den første brug kan varmeren udsende en lille mængde damp, hvilket er helt normalt. Årsagen til dette er, at varmetrådselementet er belagt med noget smøroleie under produktionsprocessen. Dette stopper efter ca. 5 minutter efter første brug og er ikke et sikkerhedsproblem.
- Det er vigtigt, at alle elektriske enheder er tilsluttet strøm, der er beskyttet af en sikkerhedsafbryder.
- Rørvarmeren er ikke egnet til udendørs brug i fugtigt vejr.
- Nedsænk ikke i vand.
- Anbring på et sikkert sted væk fra brændbare genstande.
- Anbring ikke brændbare væsker eller gasser i nærheden af varmeren.
- Placer ikke varmelegemet direkte under stikkontakten.
- Lad ikke netledningen hænge over eller røre ved røret.
- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr – produktet bliver varmt at røre ved.
- Dette er ikke legetøj.
- Sluk for apparatet, når det ikke er i brug.
- Hold ikke rørvarmeren i ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal den være så kort som muligt og helt trukket ud.
- Kontroller varmeren regelmæssigt, hvis den bruges sammen med en timer eller en anden enhed, der tænder eller slukker for rørvarmeren automatisk.

2. Rengøring

Sørg for, at produktet er taget ud af stikkontakten. Sørg for, at produktet er helt koldt.

Tør af med en fugtig klud, og afslut med at tørre med en blød klud.

Brug IKKE slibende rengøringspulvere, tøj eller metalpudser på nogen del af rørvarmeren, da dette vil forårsage skade.

3 Termisk afbrydelse

Apparatet er udstyret med en termisk udskæring.

Når rørvarmeren er kølet ned, genindstilles den automatisk.


Den vil derefter tænde og slukke, indtil årsagen til overophedning er fjernet.

3. Betjening


Installer venligst vandret, forbudt vertikalt.

Drift til rørvarmer TH01A-serien, TH01B-serien


Bemærk: TÆND IKKE FOR STRØM TIL VARMEREN, FØR DEN ER SIKKERT MONTERET..

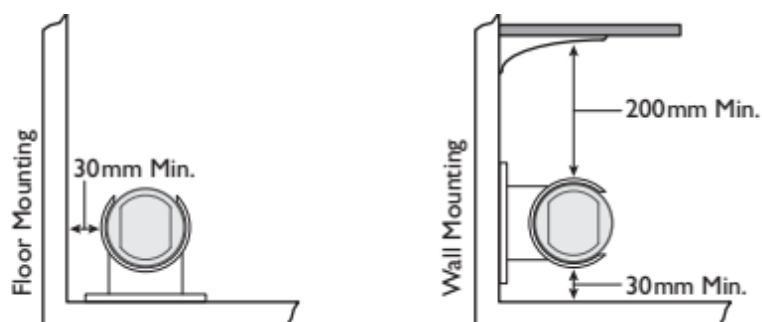

Trin 1. Installer beslaget som billedet viste.

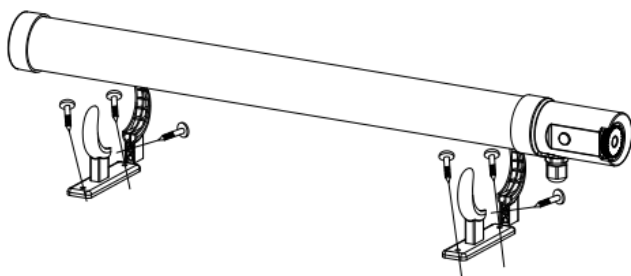

Trin 2. Fastgør rørvarmeren på væggen eller på gulvet, som det følgende billede viser.



4. Meddelelse om varmerør:

- Varmeren er udstyret med en sikkerhedsanordning, som slukker for varmeren i tilfælde af utilsigtet overophedning.
- Sørg for, at alle årsager til overophedning, såsom forhindringer, er fjernet, og sæt apparatet i igen.
- Sluk venligst for strømmen, når ingen er hjemme eller ikke behøver at blive ved med at varme, det er energibesparende og sikrere.

5. Specifikationer for varmerør

Modelnr.	Power	Elektrisk forsyning	Produktstørrelse(±5mm)
1102150	45W	220-240V~ 50 Hz	310*100*80
1102152	80W	220-240V~ 50 Hz	610*100*80
1102154	130W	220-240V~ 50 Hz	910*100*80
1102140	60W	220-240V~ 50 Hz	340*100*80
1102141	120W	220-240V~ 50 Hz	640*100*80
1102142	180W	220-240V~ 50 Hz	950*100*80
1102143	240W	220-240V~ 50 Hz	1250*100*80

6. Bortskaffelse



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må smides sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Det skal sendes til et separat genbrugsanlæg til genanvendelse, tjek lokale myndigheder for detalje

Ved ansvarlig genanvendelse og adskillelse af dette produkt fra andet husholdningsaffald vil det hjælpe med at beskytte miljøet og menneskers sundhed, da mængden af affald, der sendes til forbrændingsanlæg eller lossepladser, vil blive reduceret, og naturressourcerne bevares.

Importør:

Palby Marine A/S

Korsvej 3

6000 Kolding

www.palby.dk